

All-in-One PC

Uživatelská příručka



ET1620I Series

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsanych, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUS[®]TeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARE V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2014 ASUS[®]TeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků <http://support.asus.com>

Obsah

O této příručce	6
Konvence použité v této příručce	7
Typografie	7
Bezpečnostní zásady	8
Instalace systému	8
Péče během používání	8
Varování na tlak zvuku.....	9
Varování ventilátoru stejnosměrného proudu	9
Obsah krabice	10

Kapitola 1: **Nastavení hardwaru**

Seznámení s All-in-One PC	11
Pohled zepředu	11
Pohled zezadu	12
Pohled shora	14
Pohled zleva	15
Pohled zprava	15

Kapitola 2: **Použití All-in-One PC**

Umístění počítače All-in-One PC	16
Instalace počítače ASUS All-in-one PC	17
Připojení drátové klávesnice a myši.....	17
Připojení bezdrátové klávesnice a myši	17
Instalace přístroje All-in-One PC na stěnu.....	18
Zapnutí systému	20
Používání dotykové obrazovky	22
Gesta	23
Konfigurace audio výstupu přes zařízení HDMI	25

Obsah

Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1

První spuštění.....	27
Uživatelské rozhraní Windows®	28
Úvodní obrazovka	28
Aplikace Windows®	28
Aktivní body	29
Tlačítko Start	31
Přizpůsobení obrazovky Start.....	33
Práce s aplikacemi Windows®	34
Spuštění aplikace	34
Přizpůsobení aplikací na úvodní obrazovce	34
Zavření aplikace	35
Vyvolání Všech aplikací	35
Pruh symbolů.....	37
Funkce Snap	39
Další klávesové zkratky	40
Vypnutí PC.....	42
Přepnutí PC do režimu spánku	42

Kapitola 4: Připojení k Internetu

Připojení ve Windows® 8.1	43
Bezdrátové připojení.....	43
Kabelové připojení	44

Kapitola 5: Obnova systému

Vstup do nastavení BIOS	46
Rychlý vstup do BIOSu.....	46
Možnosti obnovy ve Windows®8.1	47
Odstranit vše a znovu instalovat Windows	47

Přílohy

Poznámky	48
----------------	----

O této příručce

Tato příručka nabízí informace o hardwaru a softwaru All-in-One PC, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Popisuje hardwarové komponenty All-in-One PC.

Kapitola 2: Použití All-in-One PC

Poskytuje informace o používání All-in-One PC.

Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1

Uvádí přehled, jak používat Windows® 8.1 na All-in-One PC.

Kapitola 4: Připojení k Internetu

Uvádí informace o připojení All-in-One PC k síti Wi-Fi nebo kabelové síti.

Kapitola 5: Obnova systému

Popisuje možnosti obnovy All-in-One PC.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k All-in-One PC.

Konvence použité v této příručce

Zprávy v této příručce zdůrazňují klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí a dat v All-in-One PC.

Typografie

Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Ležaté = Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.

Bezpečnostní zásady

Tento počítač All-in-One PC ET1620I byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si přečetli následující bezpečnostní instrukce.

Instalace systému

- Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
- Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla, například radiátoru.
- Tento počítač umístěte na stabilní povrch.
- Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. Okolo počítače zajistěte dostatečný prostor pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné předměty.
- Tento produkt používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0°C až 40°C.
- Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

Péče během používání

- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čištěním počítače vždy odpojte veškeré napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
- Dotyková obrazovka vyžaduje pravidelné čištění, aby byla zajištěna optimální citlivost dotyku. Chraňte obrazovku před cizími předměty nebo nadměrným nahromaděním prachu. Pokyny pro čištění obrazovky:
 - Vypněte systém a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 - Nastříkejte na dodaný čistící hadřík malé množství domácího čističe skla a opatrně otřete povrch obrazovky.
 - Nestříkejte čistič přímo na obrazovku.
 - K čištění obrazovky nepoužívejte abrazivní čistič ani hrubý hadřík.

- Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Došlo k vniknutí tekutiny do systému.
 - Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
 - Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
 - Změnil se výkon systému.


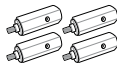
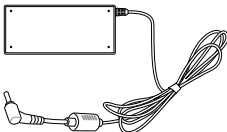
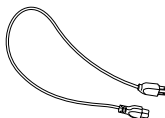

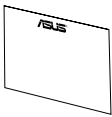


Varování na tlak zvuku

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo pecek může vést k poškození nebo ztrátě sluchu. Změna nastavení hlasitosti nebo ekvalizéru mimo středové polohy může způsobit zvýšení výstupního napětí pro sluchátka a tím i hladiny akustického tlaku.

Varování ventilátoru stejnosměrného proudu

Ss ventilátor je pohyblivá součást, která může být nebezpečná. Nepřibližujte se k rotujícím lopatkám ventilátoru.

Obsah krabice

	
<p>ASUS All-in-One PC ET1620I</p>	<p>Šrouby pro montáž na stěnu</p>
	
<p>Napájecí adaptér</p>	<p>Napájecí kabel</p>
	
<p>Stručná příručka</p>	<p>Záruční list</p>
	
<p>Klávesnice (volitelně)</p>	<p>Myš</p>


Poznámka:

- Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
- Obrázky klávesnice, myši a zdroje napájení jsou pouze pro ilustraci. Skutečné parametry produktu se mohou lišit podle oblasti, kde byl zakoupen.

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s All-in-One PC

Pohled zepředu

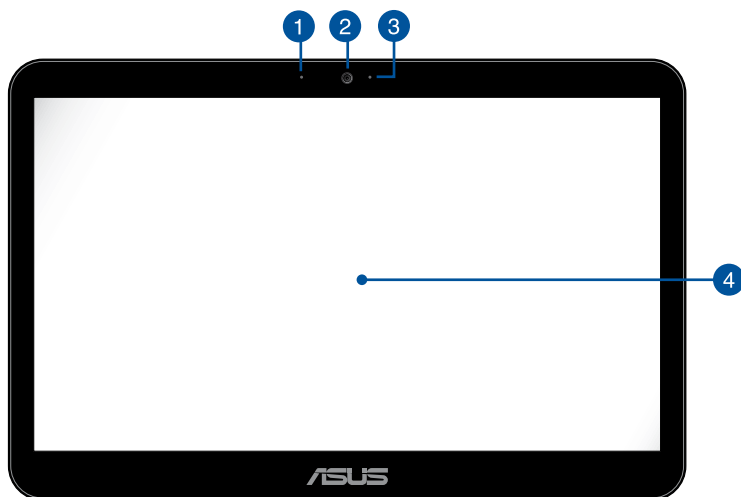

1 Mikrofon

Integrovaný mikrofon lze používat při videokonferencích, při vyprávění nebo k jednoduchým zvukovým nahrávkám.

2 Webkamera

Zabudovanou webovou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu videa prostřednictvím vašeho All-in-one PC.


3 Indikátor LED webkamery

Ukazuje, že je webkamera aktivována.

4 Displej LCD s možností dotykového ovládání

Tento 15,6 palcový vícedotykový LCD displej umožňuje skvělé zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních souborů. Rovněž umožňuje ovládat přístroj All-in-One PC pomocí dotykových gest.

Pohled zezadu

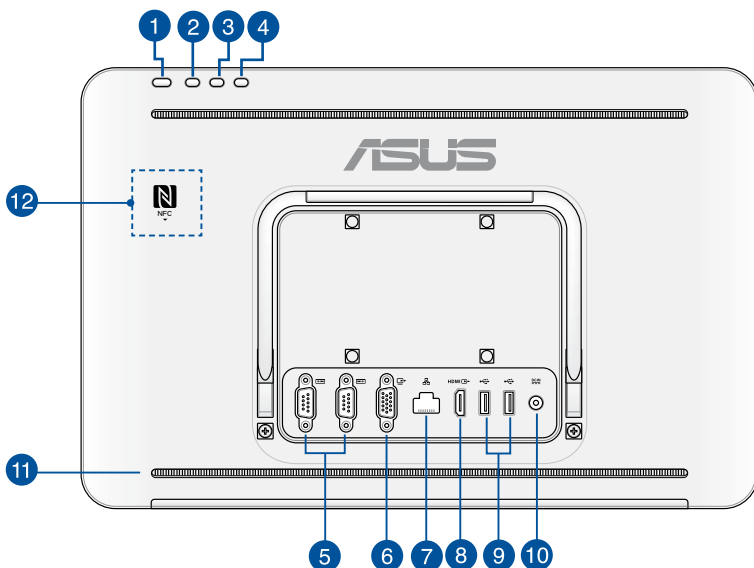

1 Vypínač

Vypínač vám umožňuje systém ZAPNOUT/VYPNOUT.

2 Tlačítko pro zvýšení hlasitosti

Stisknutím tohoto tlačítka hlasitost zvýšíte.

3 Tlačítko pro snížení hlasitosti

Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte.

4 Vypnutí displeje

Stisknutím tohoto tlačítka vypnete displej.

5 Sériový port (port COM)

Sériový port s 9kolíkovým konektorem D-sub podporuje nativní sériová zařízení, například sériové kreslicí tablety, sériovou myš nebo sériový modem.

6 Výstup pro displej (monitor)

15-pinový monitorový port D-sub podporuje standardní zařízení kompatibilní s VGA, např. monitory a projektory, umožňující zobrazení na větším externím displeji.

7 Port místní sítě LAN

Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení k místní síti.

8 **HDMI Port HDMI**

Port HDMI (High Definition Multimedia Interface) umožňuje zobrazení na podporovaném větším externím zařízení Full-HD, například na televizoru LCD nebo monitoru.

9 Port USB 2.0

Tento port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, jako jsou klávesnice, ukazovací zařízení, flash disky, vnější HDD, kamery a tiskárny.

10 Vstup napájení

Napájecí adaptér konvertuje střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdířce. Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače.

VAROVÁNÍ! Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední až vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.

11 **Zvukové reproduktory**

Integrované zvukové reproduktory přinášejí vysoce kvalitní zvukový výkon.


12

Zabudovaný štítek NFC (u vybraných modelů)

Zabudovaný štítek NFC (Near Field Communication) umožňuje pohodlně sdílet obrázky a další soubory. Chcete-li štítek NFC použít, přiblížte zařízení s podporou technologie NFC ke štítku NFC vašeho přístroje AiO PC.

POZNÁMKA: Umístění štítku NFC je označeno nálepkou NFC na zadním panelu přístroje All-in-One PC.

Pohled shora

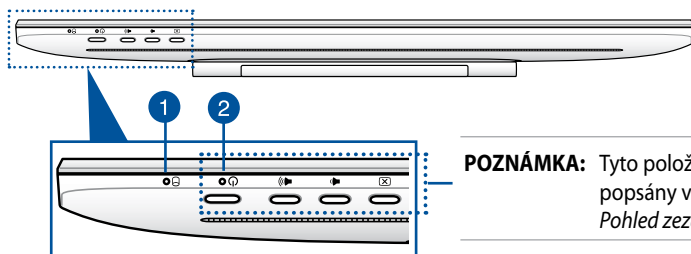

POZNÁMKA: Tyto položky jsou popsány v části *Pohled zezadu*.

1



Indikátor LED pevného disku

Ukazuje činnost pevného disku.


2




Indikátor LED napájení

Ukazuje, že je zapnuto napájení systému.

Pohled zleva

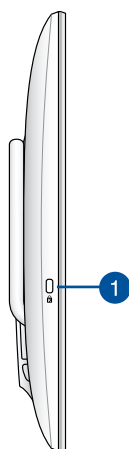

Pohled zprava

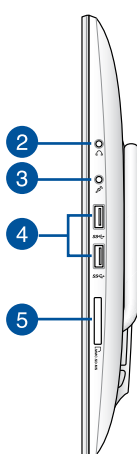

1 Port zámku Kensington®

Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpečení počítače pomocí bezpečnostních výrobků kompatibilních s Kensington®.

2 Zdířka pro připojení sluchátek/zvukového výstupu

Tato kombinovaná zásuvka podporuje reproduktory a sluchátka.

3 Zdířka pro připojení mikrofону

Zdířka pro připojení mikrofону je určena pro připojení mikrofonu pro videokonference, projevy nebo jednoduché zvukové záznamy.

4 Porty USB 3.0

K portům Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) lze připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery apod.

5 Čtečka paměťových karet 6-v-1

Tento All-in-one PC obsahuje zabudovanou jednoslotovou čtečku karet, která podporuje formáty MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC a SDHC.

Kapitola 2: Použití All-in-One PC


Umístění počítače All-in-One PC

Umístěte přístroj ASUS All-in-One PC na rovnou plochu, například na stůl, a potom vysunutím otevřete a zajistěte stojánek.

Opatrně zatlačte na panel displeje, dokud závěs „cvakne“ a potom upravte úhel přístroje All-in-One PC v rozsahu 15° až 38°.

DŮLEŽITÉ!


- Při nastavování počítače All-in-One PC používejte obě ruce.
 - Přístroj All-in-One PC nastavujte pouze v daném rozsahu; v opačném případě hrozí jeho poškození.
-

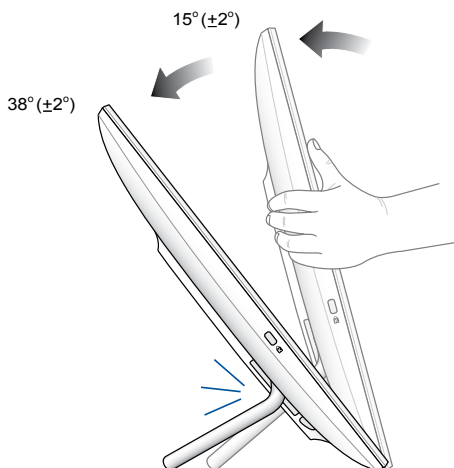

Instalace počítače ASUS All-in-one PC


Připojení drátové klávesnice a myši

Připojte klávesnici a myš k portům USB na zadním panelu.

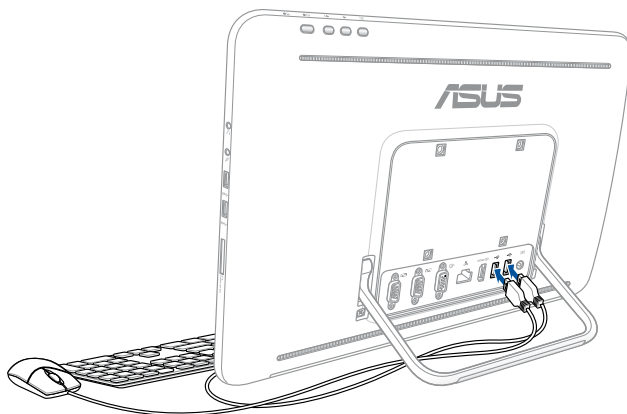

Připojení bezdrátové klávesnice a myši

1. Vložte baterie do bezdrátové klávesnice a myši.
2. Připojte k portu USB bezdrátový modul pro klávesnici a myš.
3. Nyní můžete bezdrátovou klávesnici a myš začít používat.

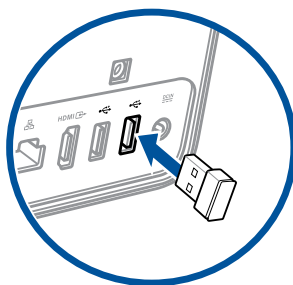


Instalace přístroje All-in-One PC na stěnu

Tento přístroj All-in-One PC je dodáván se čtyřmi šrouby pro montáž na stěnu, které lze použít s volitelnou sadou pro montáž přístroje na stěnu.


Pokyny pro instalaci přístroje All-in-One PC na stěnu:

POZNÁMKA: Volitelná sada pro instalace na stěnu musí splňovat standardy VESA 75.


1. Zatáhněte za stojánek přístroje All-in-One PC tak, aby se zafixoval v poloze.

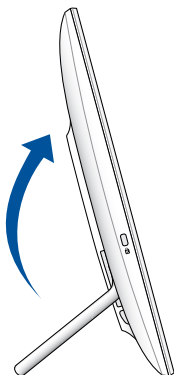

2. Odstraňte čtyři plastové krytky mylar z otvorů na zadním panelu.

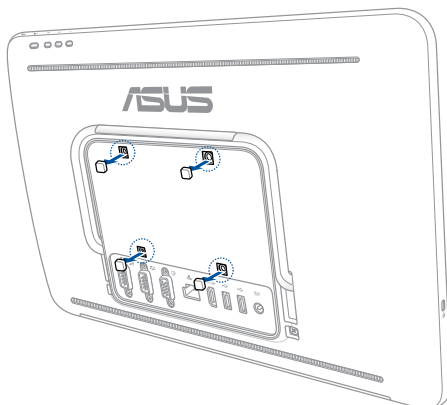

3. Namontujte čtyři šrouby pro instalaci na stěnu do otvorů na zadním panelu.

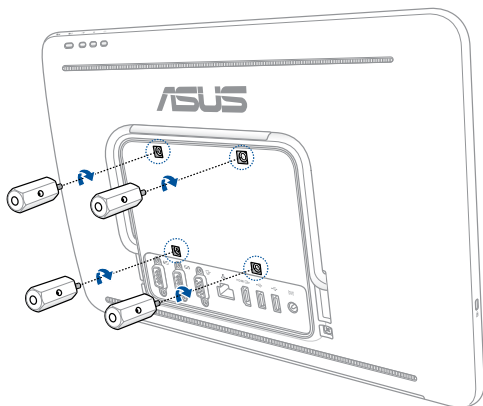

4. Namontujte sadu pro instalaci na stěnu. Postupujte podle pokynů v návodu na instalaci, který byl dodán se sadou pro instalaci na stěnu.


POZNÁMKA: Zajistěte, aby byla sada pro instalaci na stěnu stabilní a aby byla pevně připevněna na stěnu.

5. Přišroubujte šrouby pro instalaci na stěnu a sestavu All-in-One PC k sadě pro instalaci na stěnu.

Zapnutí systému

VAROVÁNÍ! NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel střídavého napětí k elektrické zásuvce před připojením zástrčky stejnosměrného napětí k systému. V opačné případě může dojít k poškození adaptéru střídavého-stejnosměrného napětí.


1. Připojte dodaný napájecí adaptér k zásuvce DC IN na zadním panelu.

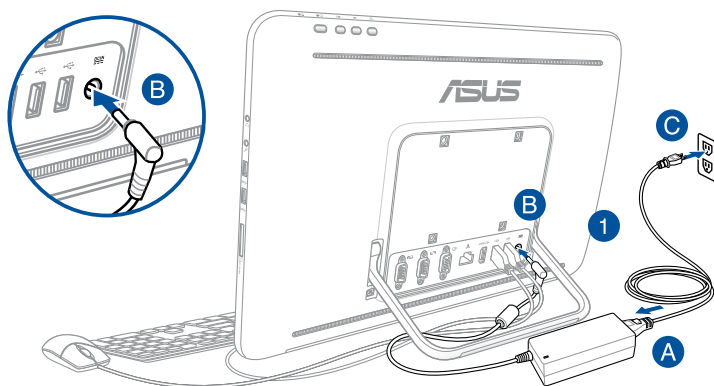

POZNÁMKY:

- Vstupní napětí adaptéru je 100 - 240 Vstř.
- Doporučujeme, aby se elektrická zásuvka nacházela v bezprostřední blízkosti přístroje All-in-One PC.
- Obrázky klávesnice, myši a zdroje napájení jsou pouze pro ilustraci. Specifikace aktuálního produktu se mohou lišit podle oblasti.


2. Stisknutím vypínače na zadním panelu zapnete napájení systému.

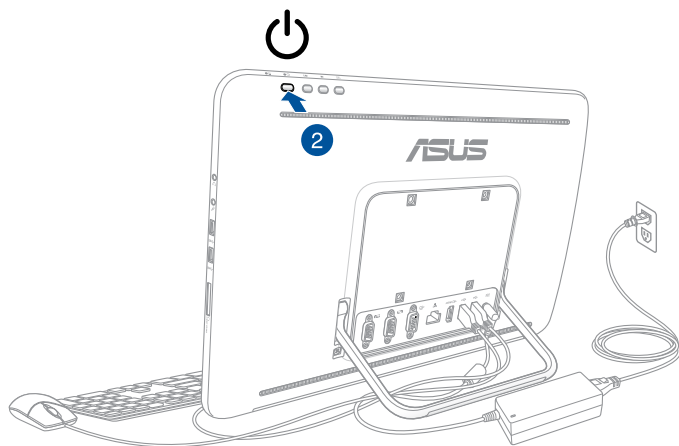

POZNÁMKA: podrobnosti o vypnutí All-in-One PC viz sekce *vypnutí All-in-One PC* pod *Práce s Windows® 8.1*.

Používání dotykové obrazovky

Panel dotykové obrazovky přístroje All-in-One PC zajišťuje vynikající zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních souborů v PC. Rovněž podporuje 10 bodovou vícedotykovou funkci, která usnadňuje hladší a přesnější dotyková gesta a umožňuje ovládat přístroj All-in-One PC rychleji a jednodušeji.

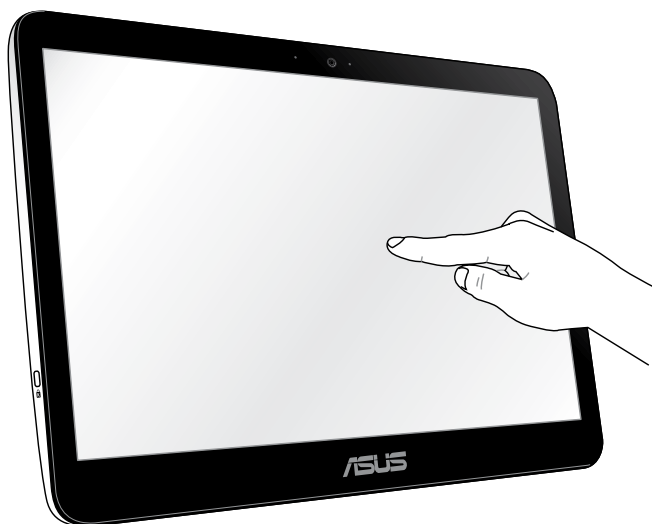

DŮLEŽITÉ: Na dotykovém panelu nepoužívejte ostré předměty, například nůžky nebo kuličkovou pera, aby se zabránilo vytlačení nebo poškrábání povrchu; dotyková obrazovka by mohla přestat reagovat.

Gesta

Gesta umožňují spuštění programů a vyvolání nastavení All-in-One PC. Gesty na displeji All-in-One PC lze aktivovat funkce.

Použití gest

Vytažení z levého okraje



Vytažení z levého okraje obrazovky přepíná běžící aplikace.

Vytažení z pravého okraje




Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí Pruh tlačítek.

Vytažení z horního okraje




- Na úvodní obrazovce tažením z horního okraje vyvolejte pruh Všechny aplikace.
- Vytažením z horního okraje běžící aplikace zobrazte její nabídku.

Posuv prstem

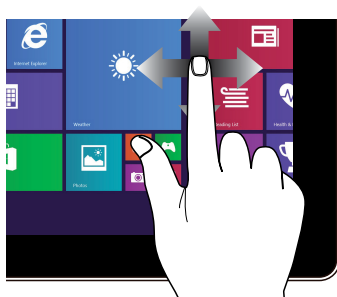

Posunem prstu rolujte nahoru a dolů a posunem prstu posouvejte obsah obrazovky vlevo a vpravo.

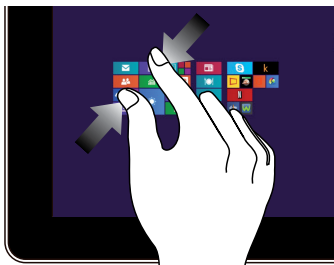Zmenšit

Dva prsty umístěné kousek od sebe přiblížte k sobě.

Zvětšit

Dva prsty umístěné k sobě roztáhněte kousek od sebe.

Klepnutí a držení

- Aplikaci přesunete tak, že klepnete a držíte její dlaždici a táhnete ji na nové místo.
- Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky aplikaci ukončíte.

Klepnutí/dvojitě klepnutí

- Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
- V režimu pracovní plochy aplikaci spustíte poklepnáním.

Konfigurace audio výstupu přes zařízení HDMI


Pokud chcete jako zvukové výstupní zařízení použít TV (HDTV) s vysokým rozlišením, připojte HDTV k All-in-One PC kabelem HDMI a nakonfigurujte nastavení zvuku podle následujících pokynů.

Postup konfigurace zvukového výstupu přes zařízení HDMI:


1. Na úvodní obrazovce Start stiskněte kliknutím na **Desktop (Pracovní plocha)** otevřete pracovní plochu.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Úvodní obrazovka pod Použití Windows® 8.1.


2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Volume Mixer (Směšovač hlasitosti) na hlavním panelu systému Windows® a klikněte na **Playback Devices (Přehrávací zařízení)**.
3. Na obrazovce Přehrávání vyberte **Digital Audio (HDMI) (Digitální audio HDMI)**.
4. Kliknutím na **Configure (Konfigurovat)** se zobrazí okno Speaker Setup (Konfigurace reproduktorů).

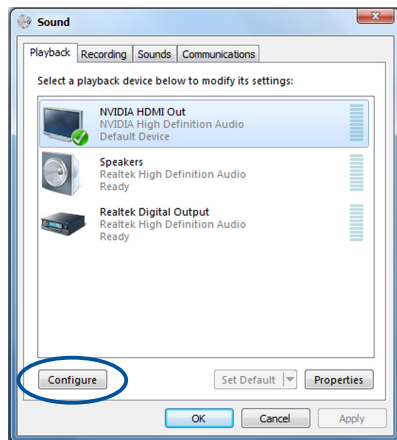

5. Vyberte **Stereo** a klikněte na **Next (Další)**.

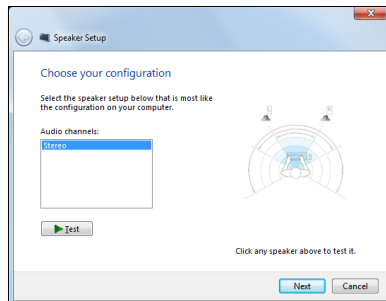

6. Zaškrtněte políčko **Front left and right (Přední pravý a levý)** a potom klikněte na **Next (Další)**.
7. Kliknutím na **Finish (Dokončit)** dokončete konfiguraci reproduktorů.

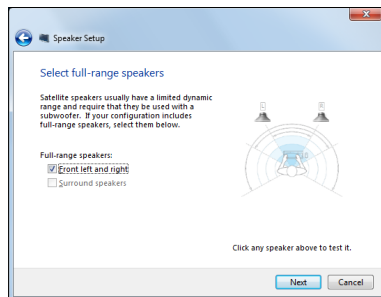

Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1

POZNÁMKA: Operační systém se liší podle země nebo oblasti.

První spuštění

Při prvním spuštění tabletu se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® 8.1.

Postup prvního spuštění:

1. Zapněte počítač. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka nastavení.
2. Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, který chcete používat v přístroji All-in-One PC.
3. Přečtěte si licenční podmínky a potom klepněte na tlačítko **I Accept (Souhlasím)**.
4. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
 - e-mail
 - Přizpůsobení
 - Připojení online
 - Nastavení
 - Váš účet

POZNÁMKA:

Pro dokončení konfigurace některých položek je vyžadováno připojení k Internetu. Pokud nemáte připojení k Internetu k dispozici, můžete konfiguraci přeskočit a pokračovat následující položkou.

5. Po nakonfigurování základních položek začne operační systém Windows® 8.1 instalovat vaše aplikace a upřednostňovaná nastavení.

DŮLEŽITÉ! Během instalace nevypínejte přístroj All-in-One PC.


6. Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Start operačního systému Windows® 8.1.

Uživatelské rozhraní Windows®

Uživatelské rozhraní (UI) Windows® 8.1 je založeno na dlaždicích. Obsahuje následující funkce, které můžete při práci na PC využít.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.

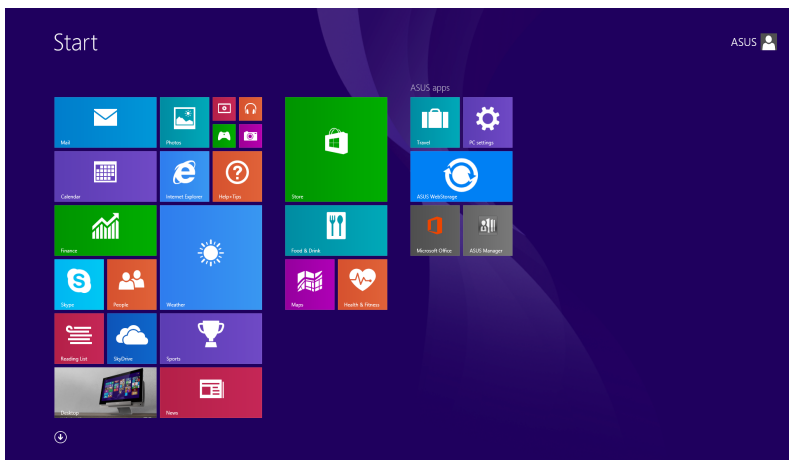

POZNÁMKA: Skutečná aplikace zobrazená na obrazovce se může lišit podle modelu. Následující kopie obrazovky je pouze orientační.

Aplikace Windows®


Tyto aplikace jsou připnuty k úvodní obrazovce a zobrazovány přehlednou formou dlaždic.

POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.


Aktivní body




Aktivní body na obrazovce umožňují spuštění programů a vyvolání nastavení PC. Tyto aktivní body lze aktivovat myší.

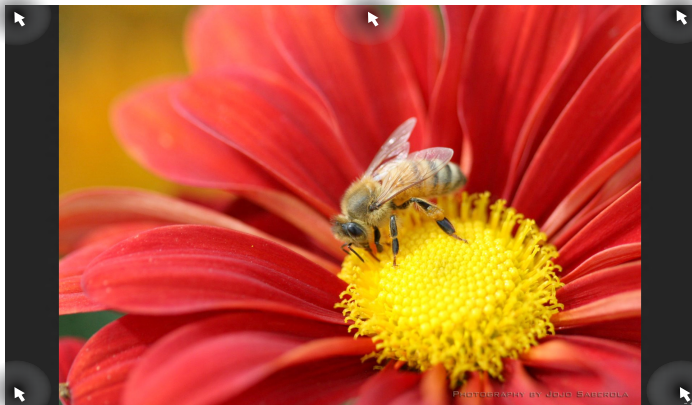Aktivní body spuštěné aplikace

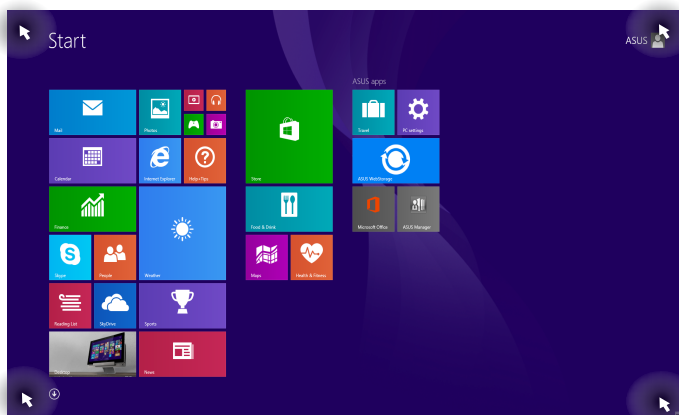

Aktivní odkazy na obrazovce Start

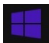


Aktivní bod	Řešení
levý horní roh	Podržte kurzor myši nad náhledem aplikace a poté se klepnutím na něj vraťte do této aplikace.
	Pokud jste spustili více aplikací, tahem dolů zobrazte všechny.
levý dolní roh	<p>Z obrazovky běžící aplikace:</p> <p>Umístěním ukazatele myši a klepnutím na  se vrátíte na obrazovku Start.</p>
	<p>POZNÁMKA: na úvodní obrazovku se také lze vrátit stiskem klávesy Windows .</p>
	<p>Z úvodní obrazovky:</p> <p>Umístěním ukazatele myši a klepnutím na  se vrátíte na danou aplikaci.</p>
nahoru	<p>Přidržte kurzor myši na místě, až se změní na ruku. Uchopte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové místo.</p> <p>POZNÁMKA: tato funkce aktivního bodu funguje u běžící aplikace nebo pokud chcete použít funkci Snap. Podrobnosti viz <i>Funkce Snap pod Práce s aplikacemi Windows®</i>.</p>
Pravý horní a dolní roh	Přidržením kurzoru myši na místě spustíte Charms bar (Pruh symbolů).

Tlačítko Start

Operační systém Windows® 8.1 obsahuje tlačítko Start, které umožňuje přepínat mezi dvěma posledními spuštěnými aplikacemi. K tlačítku Start lze přistupovat z obrazovky Start v režimu pracovní plochy a z libovolné aplikace, která je aktuálně otevřena na obrazovce.


Tlačítko Start na obrazovce Start

POZNÁMKA: Skutečná barva tlačítka Start se liší v závislosti na nastavení zobrazení vybraných pro obrazovku Start.

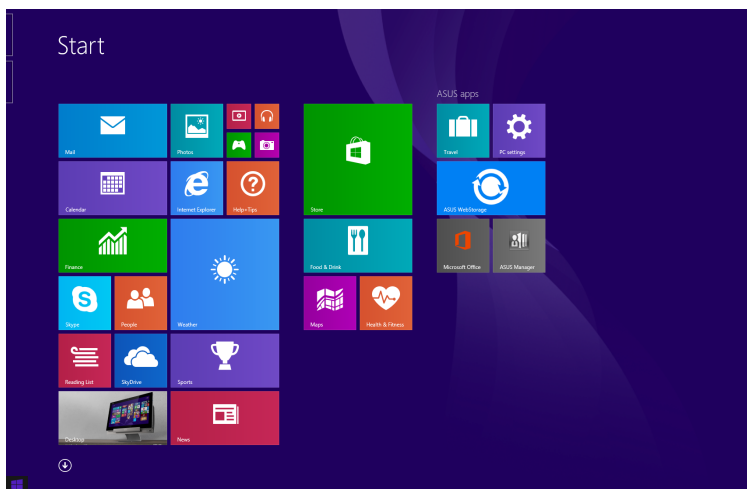

Umístěním ukazatele myši nad levý roh obrazovky Start nebo otevřené aplikace se zobrazí tlačítko Start.


Tlačítko Start v režimu pracovní plochy

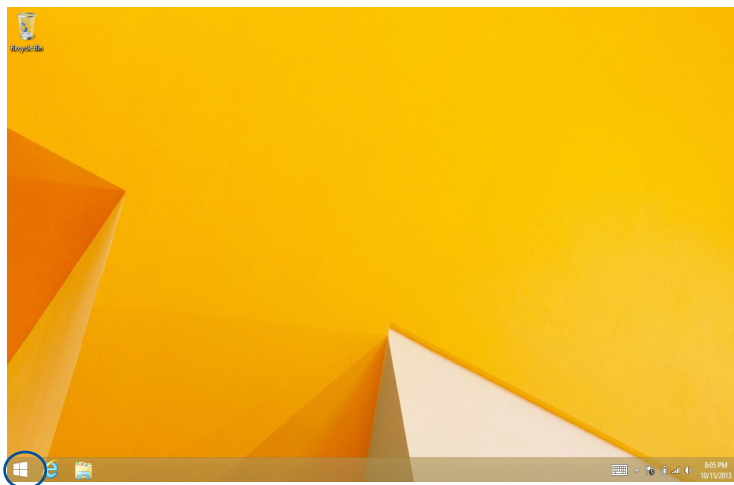

Kontextová nápověda

Kontextová nabídka se zobrazí jako pole s rychlým přístupem k některým programům v operačním systému Windows® 8.1, když klepnete pravým tlačítkem na tlačítko Start.

Kontextová nabídka rovněž obsahuje následující možnosti vypnutí počítače: odhlásit se, spánek, vypnout, restartovat.

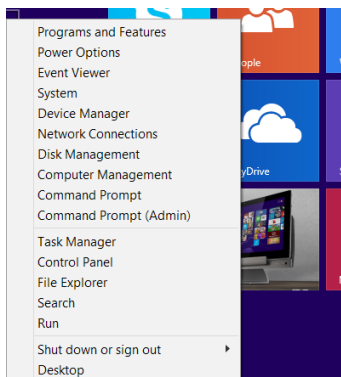


Prizpůsobení obrazovky Start

V operačním systému Windows® 8.1 lze přizpůsobit obrazovku Start, spouštět systém přímo v režimu pracovní plochy a přizpůsobovat uspořádání zobrazených aplikací.

Pokyny pro přizpůsobení obrazovky Start:

1. Spustíte režim **Desktop (Pracovní plocha)**.
2. Klepnutím pravým tlačítkem kdekoli na hlavním panelu (vyjma tlačítka Start) otevřete okno **Taskbar and Navigation properties (Vlastnosti hlavního panelu a navigace)**.
3. Vyberte kartu **Navigation (Navigace)** a potom klepněte na možnosti, které chcete používat.

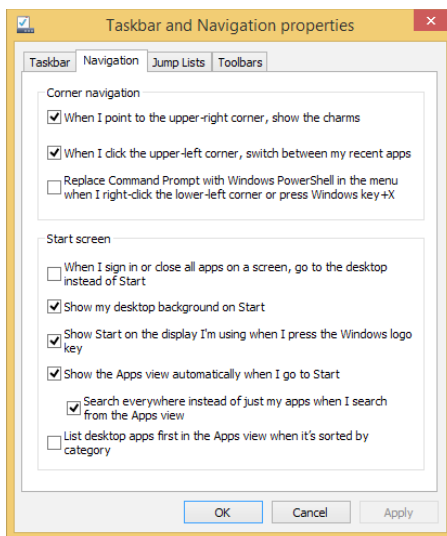

4. Klepnutím na tlačítko **Apply (Použít)** uložíte nová nastavení a ukončíte operaci.

Práce s aplikacemi Windows®

Pomocí myši nebo klávesnice PC spouštějte a přizpůsobujte své aplikace.

Spuštění aplikace

- Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak kliknutím levým tlačítkem aplikaci spustíte.

- Dvakrát stiskněte  a poté tlačítka šipek procházejte aplikace.

Stiskem  spustíte vybranou aplikaci.


Přizpůsobení aplikací na úvodní obrazovce

Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní obrazovky takto:


Přesun aplikací

Přesun aplikace provedete po ukázaní, tažením.

Změna velikosti aplikací

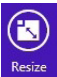Kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujete její pruh nastavení a poté klepněte na .

Odepnutí aplikací

Odepnutí z úvodní obrazovky: kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujete pruh nastavení, poté klepněte na ikonu .


Zavření aplikace

- Umístěte ukazatel myši na horní okraj spuštěné aplikace a počkejte, až se změní v ruku. Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj obrazovky a tím ji zavřete.
- Na obrazovce běžící aplikace stiskněte $\boxed{\text{alt}}$ + $\boxed{\text{f4}}$.

Vyvolání Všech aplikací

Kromě aplikací, které již máte připnuty na úvodní obrazovce, můžete z obrazovky Aplikace otvírat i další aplikace, například exkluzivní aplikace ASUS přiložené k PC.

POZNÁMKA: Skutečná aplikace zobrazená na obrazovce se může lišit podle modelu. Následující kopie obrazovky je pouze orientační.

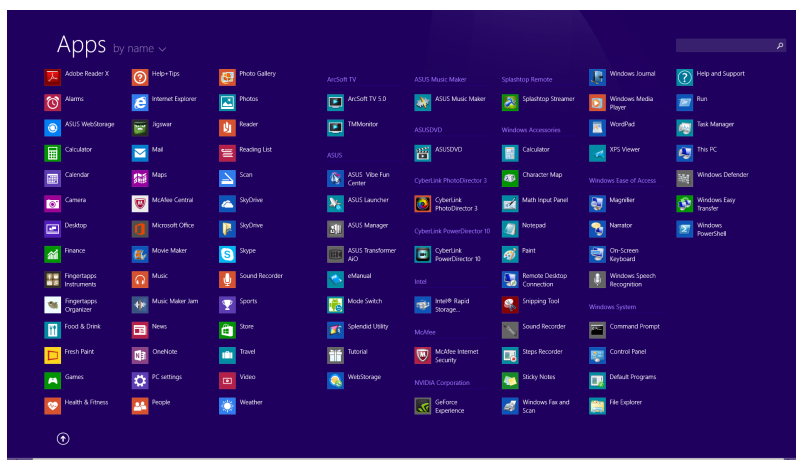

Vodorovný posuvník

Otevření obrazovky aplikací

Otevřete obrazovku Apps (Aplikace) pomocí myši nebo klávesnice.


Pomocí myši klepněte na tlačítko .

Pomocí klávesnice stiskněte  na obrazovce Start

a potom stiskněte .


Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku

1. Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace).
2. Klepněte pravým tlačítkem na aplikace, které chcete přidat na obrazovku Start.

3. Klepnutím na ikonu  přidejte vybrané aplikace na obrazovku Start.

Pruh symbolů

Pruh symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení PC.

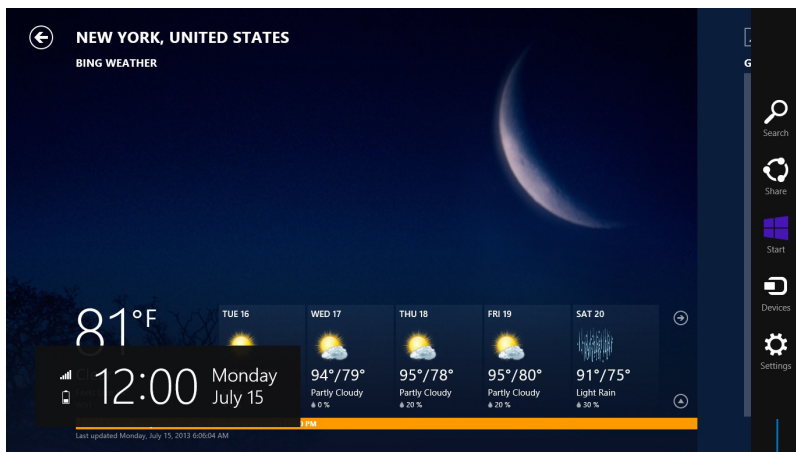

Pruh symbolů

Spuštění pruhu symbolů

POZNÁMKA: Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný pruh symbolů.

Pomocí myši nebo klávesnice PC spusťte pruh tlačítek:

- Přesuňte ukazatel myši do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky.

- Stiskněte  + 

Obsah pruhu tlačítek



Search (Hledat)

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na PC.



Share (Sdílet)

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.



Start

Tento nástroj vás vrátí na úvodní obrazovku. Z obrazovky Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.



Devices (Zařízení)

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení připojených k PC, jako je vnější displej nebo tiskárna.




Settings (Nastavení)

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho PC.

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo je přepínat.

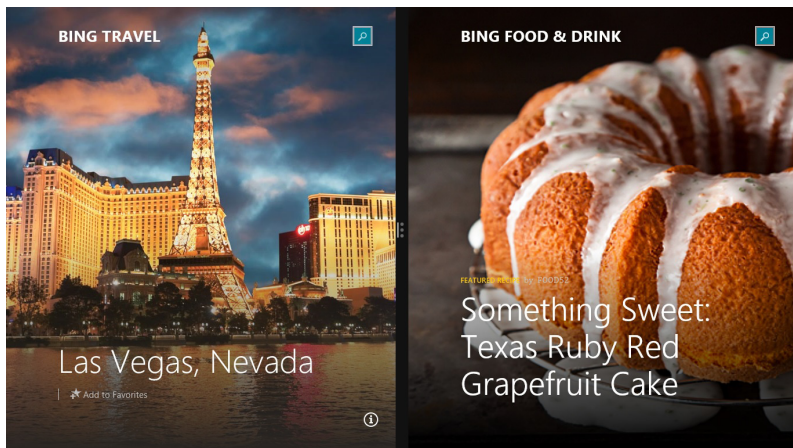

Pruh Snap


Použití funkce Snap

Aktivace funkce Snap pomocí myši nebo klávesnice PC:

Pomocí myši

1. Spustíte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Přidržíte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
3. Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci vlevo nebo vpravo.
4. Spustíte další aplikaci. Tato aplikace bude automaticky umístěna do dostupného podokna.

Pomocí klávesnice


1. Spustíte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Stisknutím  a tlačítka se šipkou vlevo nebo vpravo přichyíte aplikaci na levé nebo pravé podokno.
3. Spustíte další aplikaci. Tato aplikace bude automaticky umístěna do dostupného podokna.

Další klávesové zkratky


Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které usnadní spuštění aplikací a procházení Windows®8.1.




Přepnutí mezi úvodní obrazovkou a naposledy spuštěnou aplikací




Spuštění režimu pracovní plochy




Spuštění okna Počítač v režimu pracovní plochy




Otevření okna Hledání souborů



Otevření okna Sdílet




Otevření okna Nastavení




Aktivace obrazovky zámku



Minimalizace okna Internet Explorer



Otevření druhého okna na obrazovce



Otevření okna Hledání aplikací




Otevření okna Spustit



Otevření Centra snadného přístupu



Otevření okna Hledání nastavení




Otevření pole nástrojů Windows



Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky






Zmenšení zobrazení



Otevření Nastavení vypravěče

Vypnutí PC

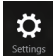Můžete vypnout počítač některým z následujících způsobů:

- Umístěním ukazatele myši do levého dolního rohu obrazovky spusťte tlačítko Start a potom na něj klepněte. V místní nabídce vyberte **Shutdown or signout (Vypnout nebo odhlásit) > Shut down (Vypnout)**.
- Z panelu ovládacích tlačítek klepněte na  a potom klepnutím na položku  > **Shut down (Vypnout)** počítač normálně vypne.
- Na přihlašovací obrazovce klepněte na  > **Shut down (Vypnout)**.
- Pokud PC nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení nejméně na čtyři (4) sekundy a PC se vypne.
- Chcete-li vypnout počítač v režimu pracovní plochy, spusťte pracovní plochu a potom stisknutím kombinace kláves *alt* + *f4* spusťte okno **Shut Down (Vypnout)**. V rozevíracím seznamu vyberte položku Shut Down (Vypnout) a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Přepnutí PC do režimu spánku

Chcete-li aktivovat režim spánku počítače, použijte některý z následujících postupů.

- Jednou stiskněte vypínač.
- Chcete-li notebook přepnout z režimu pracovní plochy do režimu spánku, spusťte pracovní plochu a potom stisknutím kombinace kláves *alt* + *f4* otevřete okno Shut Down (Vypnout). V rozevíracím seznamu vyberte položku **Sleep (Spánek)** a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Kapitola 4: Připojení k Internetu

Připojení ve Windows® 8.1

Přes kabelové nebo bezdrátové/Wi-Fi vašeho All-in-One PC lze využít e-mail, prohlížet Internet a sdílet aplikace na sociálních sítích.

Bezdrátové připojení

1. Aktivujte Pruh tlačítek.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce *Pruh tlačítek pod Práce s aplikacemi Windows® 8.*

2. Na panelu ovládacích tlačítek klepněte na  a potom klepněte na



3. Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte některou bezdrátovou síť.
4. Klepnutím na **Connect (Připojit)** zahajete síťové připojení.


POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno zadat heslo zabezpečení.

5. (Volitelně) Chcete-li povolit sdílení mezi vaším počítačem a dalšími bezdrátovými systémy, klepněte na tlačítko **Yes (Ano)**. Pokud nechcete povolit funkci sdílení, klepněte na tlačítko **No (Ne)**.

Kabelové připojení

Váš počítač můžete připojit k místní síti (LAN) nebo k širokopásmovému internetovému připojení pomocí síťového kabelu.

Pokyny pro připojení počítače k místní síti LAN pomocí síťového kabelu:


1. Připojte jeden konec síťového kabelu (RJ-45) k portu místní sítě LAN počítače a připojte druhý konec k modemu DSL/kabelovému modemu nebo k portu místní sítě (LAN).
2. Spusťte režim **Desktop (Pracovní plocha)**.
3. V oznamovací oblasti systému Windows® klikněte pravým tlačítkem na ikonu  a klepněte na **Open Network and Sharing Center (Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení)**.
4. V okně Network and Sharing Center (Otevřít centrum sítí a sdílení) klepněte na **Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru)**.
5. Klikněte pravým tlačítkem na vaši LAN a vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
6. Vyberte položku **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internetový protokol verze 4(TCP/IPv4))** a potom klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti).
7. Nakonfigurujte typ adresy IP pro síťovou konfiguraci.

Pokyny pro konfiguraci pomocí dynamické adresy IP:

- a. Vyberte možnost **Získat adresu IP automaticky** a klepněte na tlačítko **OK**.
- b. Přejděte ke kroku 8.

Pokyny pro konfiguraci pomocí statické adresy IP:

- a. Klikněte na **Use the following IP address (Použít následující adresu IP)**.
 - b. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů od vašeho poskytovatele služeb.
 - c. Případně můžete také vyplnit preferovaný server DNS a alternativní server DNS a poté klepněte na tlačítko **OK**.
 - d. Přejděte ke kroku 8
8. Vraťte se zpět do **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)** a potom klepněte na **Set up a new connection or network (Vytvoření připojení nebo sítě)**.

9. Vyberte položku **Připojit k Internetu** a klepněte na tlačítko **Další**.
10. Klepněte na **Broadband (PPPoE) (Širokopásmové připojení (PPPoE))**.
11. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a název připojení. Klepněte na tlačítko **Connect (Připojit)**.
12. Dokončete konfiguraci klepnutím na **Close (Zavřít)**.
13. Klepněte na  na hlavním panelu a potom klepněte na právě vytvořené připojení.
14. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Klepnutím na tlačítko **Připojit** se připojte k Internetu.

Kapitola 5: Obnova systému

Vstup do nastavení BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru potřebná ke spuštění PC.

Za obvyklých okolností zajistí výchozí nastavení BIOSu optimální výkon. Výchozí nastavení BIOSu neměňte, kromě níže uvedených případů:

- Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího vstup do Nastavení BIOSu.
- Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo aktualizaci BIOSu.

VAROVÁNÍ! Nesprávná nastavení BIOSu mohou vést k nestabilitě nebo selhání startu systému. Silně doporučujeme zasahovat do nastavení BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního technika.

Rychlý vstup do BIOSu

Pokyny při přístup do systému BIOS:

- Pokud je All-in-One PC vypnuto, stiskněte tlačítko napájení na nejméně čtyři (4) sekundy a dostanete se přímo do BIOSu.
- Stisknutím vypínače zapnete přístroj ASUS All-in-One PC a během testu POST stiskněte klávesu <F2> nebo .

POZNÁMKA: POST (Power-On Self Test) je série softwarem řízených diagnostických testů, které proběhnou při zapnutí All-in-One PC.

Možnosti obnovy ve Windows® 8.1

Odstranit vše a znovu instalovat Windows

Volbou **Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše a znovu instalovat Windows)** v nastavení počítače budou obnovena původní tovární nastavení vašeho počítače. Postup:

DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazálohujte všechna svá data.

POZNÁMKA: Tento proces může chvíli trvat.

1. Aktivujte Pruh tlačítek.
2. Klepněte na **Settings (Nastavení) > Change PC Settings (Změnit nastavení PC) > Update and Recovery (Aktualizace a obnova) > Recovery (Obnova)**.
3. Z volby **Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše a znovu instalovat Windows)** klepněte na tlačítko **Get Started (Začít)**.
4. Dokončete reinstalaci a nové nastavení podle pokynů na obrazovce.

Přílohy

Poznámky

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za shodu, mohou znamenat zánik uživatelského oprávnění zařízení používat.

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení, (2) Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Antény tohoto vysílače nesmí být umístěny ani provozovány v těsné blízkosti jiných antén a vysílačů.

Při provozu ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz je používání tohoto zařízení omezeno na vnitřní prostory.

Toto zařízení vyhovuje předpisům Industry Canada pro bezlicenční pásmo. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí snést veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost

Varování na vystavení RF

Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa (antény) použita pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem. Koncoví uživatelé a instalátoři musí obdržet pokyny pro instalaci antény a specifické provozní pokyny v souladu s požadavky na vystavení RF.

Při provozu ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz je používání tohoto zařízení omezeno na vnitřní prostory.

Toto zařízení je podřízené vybavení, neslouží k detekci radarů a nelze je použít k provozu ad-hoc v pásmu DFS.

Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě (Direktiva R&TTE 1999/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

- Zásadní požadavky jako v [Článku 3]
- Požadavky na zdraví a bezpečnost jako v [Článku 3.1a]
- Testování na elektrickou bezpečnost podle [EN 60950]
- Požadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v [Článku 3.1b]
- Testování na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Efektivní využití radiového spektra jako v [Článku 3.2]
- Radiové testy podle [EN 300 328-2]

Varování o značce CE

Toto je výrobek třídy B, a v domácím prostředí může tento výrobek způsobit rušení radiových vln, a v tom případě bude uživatel možná nucen podniknout adekvátní opatření.



Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.



Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

ⓘ platí pro zařízení třídy II.

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

S. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanál 01 až 11
Japonsko	2,412-2,484 GHz	Kanál 01 až 14
Evropa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanál 01 až 13

NEROZEBÍREJTE
**Záruka se nevztahuje na výrobky, které
 byly ze strany uživatelů rozmontovány.**

Upozornění ohledně lithium-iontové baterie

POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahradejte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

Žádné vystavení tekutinám

NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti.
 Tento výrobek není odolný vůči vodě ani oleji.



Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

REACH

V rámci shody s regulační platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení

Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky předpisů.

Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>. ASUS plní tyto požadavky:

Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950

Evropské předpisy REACH SVHC

Korejské předpisy RoHS

Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru

ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Poznámka k izolaci

DŮLEŽITÉ! Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty. (Anglicky)

Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR



ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení. Tento monitor a počítač jsou automaticky nastaveny na přechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách nečinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.

Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách <http://www.energy.gov/powermanagement>. Na stránkách <http://www.energystar.gov> dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Energy Star NEpodporuje FreeDOS a operační systémy založené na Linuxu.

Výrobce	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel.:	+886-2-2894-3447
	Adresa:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY